



Termostat digitalni ST-3012, 12VDC, -55°C-110°C

Uputstvo za upotrebu





MikroPrinc


elektronske komponente, alat, lemlna i merna oprema

Delovi uređaja



Šema povezivanja

Šema povezivanja

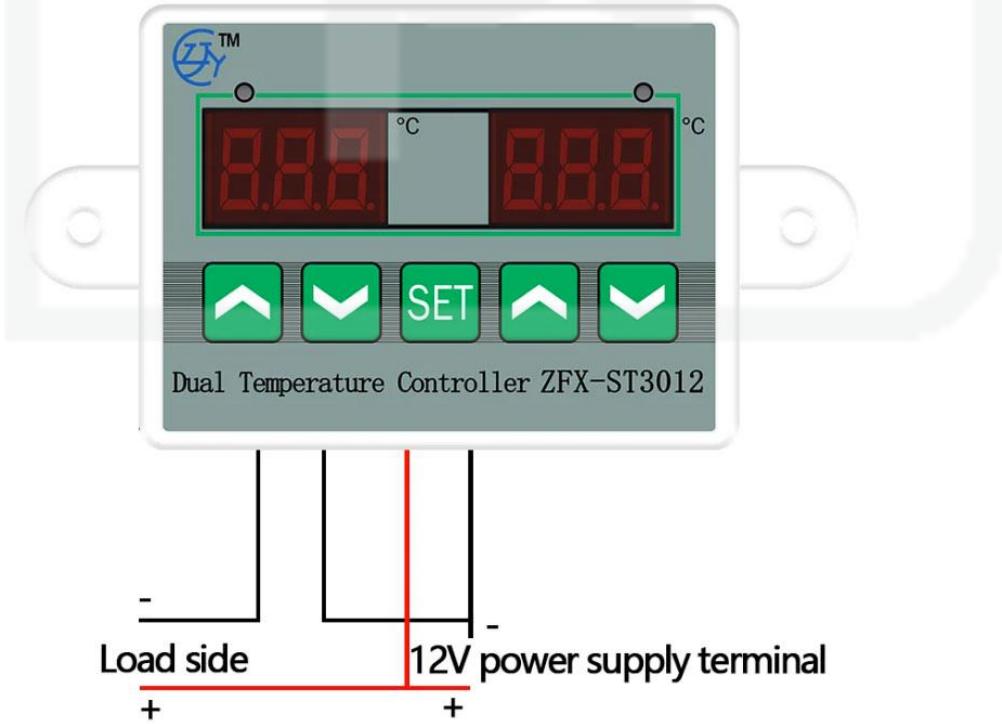



Podešavanje uređaja

Podešavanje kontrolne temperature na levoj strani - Pritisnite jednom SET dugme, zasvetleće levi ekran, pritisnite strelice \blacktriangle \blacktriangledown kako biste podesili željenu temperaturu, zatim pritisnite bilo koju od strelica \blacktriangle \blacktriangledown na desnoj strani da biste sačuvali i izašli iz podešavanja.

Podešavanje kontrolne temperature na desnoj strani - Pritisnite dva puta SET dugme, zasvetleće desni ekran, pritisnite strelice \blacktriangle \blacktriangledown kako biste podesili željenu temperaturu, zatim pritisnite bilo koju od strelica \blacktriangle \blacktriangledown na desnoj strani da biste sačuvali i izašli iz podešavanja.

Određivanje režima rada - Pritisnite dugme SET (ne duže od 3 sekunde) kako biste ušli u kontrolna podešavanja parametara, pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangledown da biste odabrali stavku koju biste želeli da podešavate, pritisnute SET jednom kako bi ušli u odgovarajuću stavku odnosno parametar koji želite da podešavate. Pritisnite \blacktriangle ili \blacktriangledown kako biste izmenili kontrolni parametar, zatim pritisnite dugme SET kako bi izašli iz podešavanja, ili će sistem sam izaći ukoliko se ništa ne dira u intervalu od 5 sekundi.

Podešavanje izlazne razlike - Pritisnite dugme SET (ne duže od 3 sekunde) kako biste došli do ekrana za izbor opcija i pomoću strelica \blacktriangle ili \blacktriangledown podesite "D" kod na ekranu, pritisnute dugme SET kako biste podesili vrednost razlike a onda pritisnute \blacktriangle ili \blacktriangledown da biste podesili parametar.

